



Caractéristiques générales




- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
Alimentation secondaire : batterie plomb 12V / 7 Ah.
- Alimentation télécommande : 2 piles alcalines AAA, réf. APIA1503.
- IP 54.
- Poids : 5 kg.
- Dimensions: L.300 x H.300 x P.300 mm.



Attention : Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions. Éliminer selon les réglementations en vigueur. Les batteries doivent faire l'objet d'une collecte séparée en vue de leur recyclage. Neutralisation et rinçage des emballages souillés avant mise au rebut. Il faut utiliser exclusivement le cordon secteur coudé fourni (un cordon droit est interdit).


Descriptif

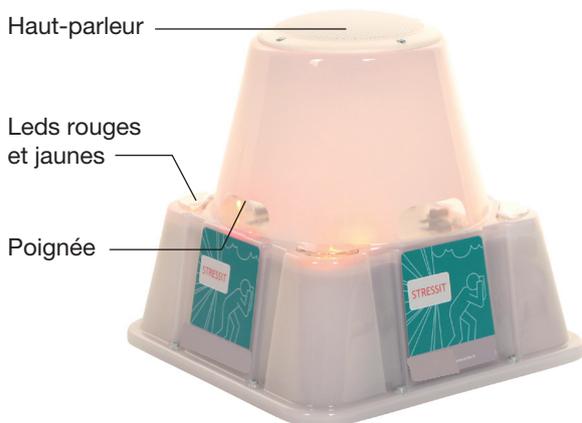

Vue de dessous

Alimentation 230 V

Bouton On/Off

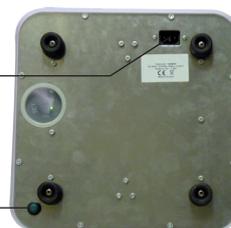

Signification des voyants

Led orange : batterie faible

Led rouge : fonctionnement normal

Led verte : alimentation sur secteur



Préparatifs

Pour allumer votre Stressit, appuyez brièvement sur le bouton on/off situé sous l'appareil. Afin de valider son allumage, une voix vous annonce qu'il est « prêt à fonctionner. »

Le Stressit fonctionne sur batterie. Vous bénéficiez de 4 heures d'autonomie minimum à partir du moment où votre batterie est pleinement chargée. Vous pouvez également utiliser votre Stressit sur secteur 230 V.

Utilisation de la télécommande

Télécommande



	Scénario	Son bref
Piste 1	ERP	Cris
Piste 2	Parking	Fuite de gaz
Piste 3	Hôpital	Arc électrique
Piste 4	Industrie	Cris 2
Piste 5	Domicile	Alarme
Piste 6	Manifestation	Chute
Piste 7	Police	Explosion

	Son moins fort
	Son plus fort
	Marche / Pause
	Allumage / Extinction des Leds
	Arrêt
	Switch vers les sons brefs
(Led verte)	Émission
(Led rouge)	S'allume lorsque le bouton est activé

Mode sans télécommande

Sans la télécommande, il est possible de lancer la piste 1 comme si l'on appuyait sur la touche A1 de la télécommande. Pour cela, il faut faire deux impulsions de suite sur le bouton poussoir marche / arrêt. Ce mode de secours vous permet de lancer votre formation même si vous avez égaré votre télécommande ou si vous avez oublié de changer les piles.

Mode d'emploi

Une fois le Stressit allumé et le scénario d'ambiance sonore lancé, l'appareil peut parfaitement se combiner avec un générateur de fumée et/ou un générateur de flamme afin de simuler une situation d'évacuation en conditions réalistes.

Recommandations

Une fois l'exercice de formation terminé, si votre Stressit est mouillé, séchez-le à l'aide d'un tissu sec. Réalisez un appui prolongé sur le bouton on/off pour éteindre votre appareil. Rangez votre Stressit dans son carton d'origine avec sa télécommande. Votre Stressit s'éteindra de lui-même s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes.

Pilotage via une tablette tactile



Ce produit est smartway compatible.

Il est possible de le commander via une tablette tactile, notamment si vous utilisez plusieurs appareils de formation de manière simultanée.

Pour plus de renseignements, se référer au manuel d'utilisation de la tablette de formation.