

Alarme de type 4 autonome à son NFS 32001

Manuel d'utilisation



Caractéristiques générales

**Alimentation**

3 piles alcalines 1,5 V LR06, réf. APIA1506

Poids

800 g

**Dimensions**

L.180 x H.275 x P.55 mm

Attention : Il y a risque de détérioration si les piles sont remplacées par des piles de type incorrect. Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions. Eliminer selon les réglementations en vigueur. Les piles doivent faire l'objet d'une collecte séparée en vue de leur recyclage. Neutralisation et rinçage des emballages souillés avant mise au rebut.


Cette alarme incendie de type 4 est entièrement autonome. Elle ne nécessite aucun raccordement et ne peut être connectée à aucun périphérique.

Descriptif

Flash lumineux

Indique le feu général

Indique un défaut piles

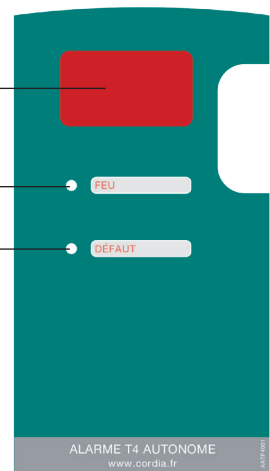

Installation

- Fixez la partie inférieure de la centrale au mur par 4 vis.
- Retirez la languette papier des piles.
- Mettez en place le capot supérieur.
- Un auto-test des voyants et du diffuseur sonore s'effectue.

Mise en service / essais

Enfoncez le déclencheur manuel : le son est alors diffusé, le flash clignote dans la fenêtre transparente rouge et le voyant rouge «FEU» est allumé. Pour couper le son incendie, réarmez le déclencheur manuel à l'aide de la clé de réarmement fournie. Si la centrale n'est pas réarmée, le son et le flash se coupent après 5 minutes. Seul le voyant feu reste allumé.

Maintenance

Procédez au remplacement des piles chaque année ou dès que le voyant défaut est allumé. Faire un essai de fonctionnement après chaque changement de piles.