


# Balance atelier 60 kg

---

## Manuel d'utilisation

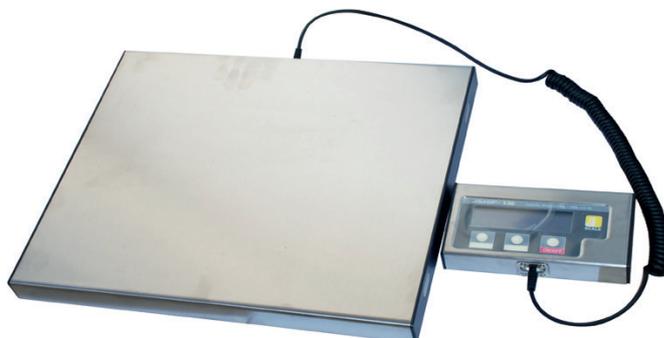

---

### Important



- Cet appareil de mesure nécessite une attention particulière lors du stockage, du transport, ou de l'utilisation.
- L'environnement proche doit être exempt de poussière, humidité, vibrations, courants d'air,...
- À l'allumage ou lors de prises de mesure, attendre quelques secondes de stabilisation pour prendre en compte les valeurs indiquées.
- En cas de surcharge, l'afficheur indique «EEEEEE». Retirer la charge de la balance immédiatement. Une surcharge peut endommager la balance de manière permanente.

---

### Capacité

<b>Plage de fonctionnement</b>	0 - 60 kg
<b>Graduation</b>	0,05 kg

---

### Mise sous tension

1. Poser la balance sur un support stable.
2. Presser le bouton ON/OFF.
3. La balance effectue un auto-test (affiche 88888). Après quelques secondes, l'afficheur indique un poids égal à zéro.
4. Il est désormais possible d'effectuer des mesures.

## Mise hors tension

La balance s'éteint automatiquement après environ une minute d'inactivité. Il est également possible d'éteindre en appuyant sur le bouton ON/OFF.

---

## Changement des piles

1. Déverrouiller le compartiment à piles.
2. Ôter le couvercle et retirer les piles.
3. Mettre en place les nouvelles piles (4 x 1,5 V AA) en respectant la polarité.
4. Replacer le couvercle et vérifier qu'il soit correctement verrouillé.



**Important** : ne pas appliquer de force excessive sur le plateau de pesage.

---

## Calibrage

Dès que vous le souhaitez, vous pouvez calibrer votre balance.

1. Éteindre la balance.
2. La poser sur une surface plane, et placer le plateau.
3. Maintenir le bouton TARE enfoncé et presser sur le ON/OFF. Après 3 secondes l'écran de visualisation s'allume, vous vous trouvez en mode programmation.
4. Appuyer brièvement sur la touche CAL. L'indication 0SAVE apparaît à l'écran.
5. Mettre soigneusement les deux poids fournis sur le plateau.
6. Attendre quelques secondes que la valeur affichée se stabilise.
7. Appuyer à nouveau sur CAL. L'indication 0SAVE apparaît à l'écran.
8. Éteindre la balance, retirer les poids et la rallumer.